

® ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИБРЕТЕНИЕМ НОВОГО ИНТЕРФЕЙСА DRAK

Данное Краткое руководство пользователя поможет вам при установке программы интерфейса и упростит переход к основным операциям, предлагаемым данным интерфейсом.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Стандартный соединительный кабель USB 2.0 Mini-B
- Модуль для подсоединения к подводному компьютеру
- CD-ROM с программой Drak
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный формуляр

Если один из элементов,

перечисленных в списке, отсутствует или поврежден, для его замены свяжитесь со своим дилером.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для использования программы вам понадобится ПК со следующими характеристиками:

- Процессор: Pentium 700 или выше
- Операционная система: Microsoft Windows® 2000 или Microsoft Windows® XP
- Минимум 128 Мб оперативной памяти
- Свободное место в 100 Мб на жестком диске
- Устройство чтения CD-ROM


ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Не подсоединяйте интерфейс Drak к компьютеру до того, как установлена программа Drak.

1. Включите компьютер.
2. Вставьте имеющийся CD-ROM в устройство чтения, имеющееся на вашем ПК.
3. Выберите на КД директорию программного обеспечения Drak.
4. Запустите программу setup.exe.
5. Следуйте инструкциям, чтобы завершить установку.
6. После завершения установки появится окно, содержащее пиктограмму для запуска программы.
7. Теперь вы можете подсоединить интерфейс Drak к своему компьютеру, вставив соединение MINI-B в модуль

интерфейса, а соединение USB - в порт USB вашего компьютера.

8. Для использования интерфейса запустите программу Drak и загрузите журнал регистрации погружений с вашего подводного компьютера на ваш ПК.

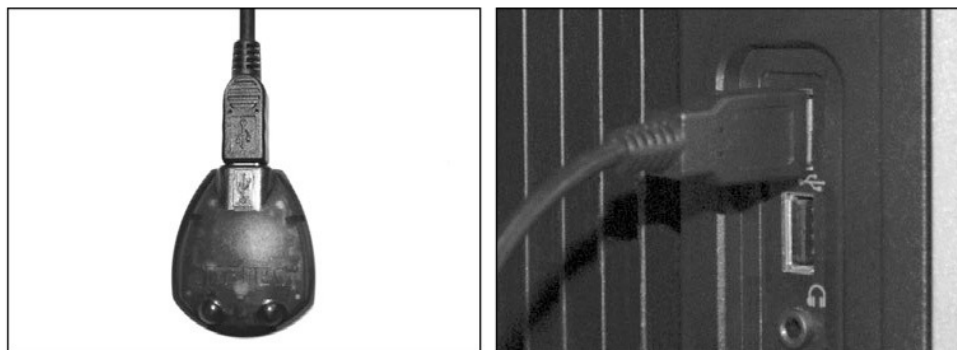

СПРАВОЧНИК ПО ИЗДЕЛИЮ, ДРАЙВЕРЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Данный справочник, руководство в формате PDF, программное обеспечение и любые обновления доступны в режиме онлайн на сайте www.mares.com.